MASPRO

屋外（内）用 UHFミキサー（家庭用）

UHF MIXER
ch13～21, 24～33, 38～62 ＋ ch23, 35

UU7F-SM

取扱説明書

DIGITAL ディジタル放送対応

この製品は，各種のディジタル放送を，より高画質で見るために，妨害電波の影響を受けにくい，高いシールド性能を備えています。

下関地区または宇部地区で，地元局の放送と北九州地区のch23, 35（地上アナログ放送）を混合するためのミキサー（混合器）です。

F型端子

接続方法

ご注意

各端子をよく確認して，間違えないように接続してください。

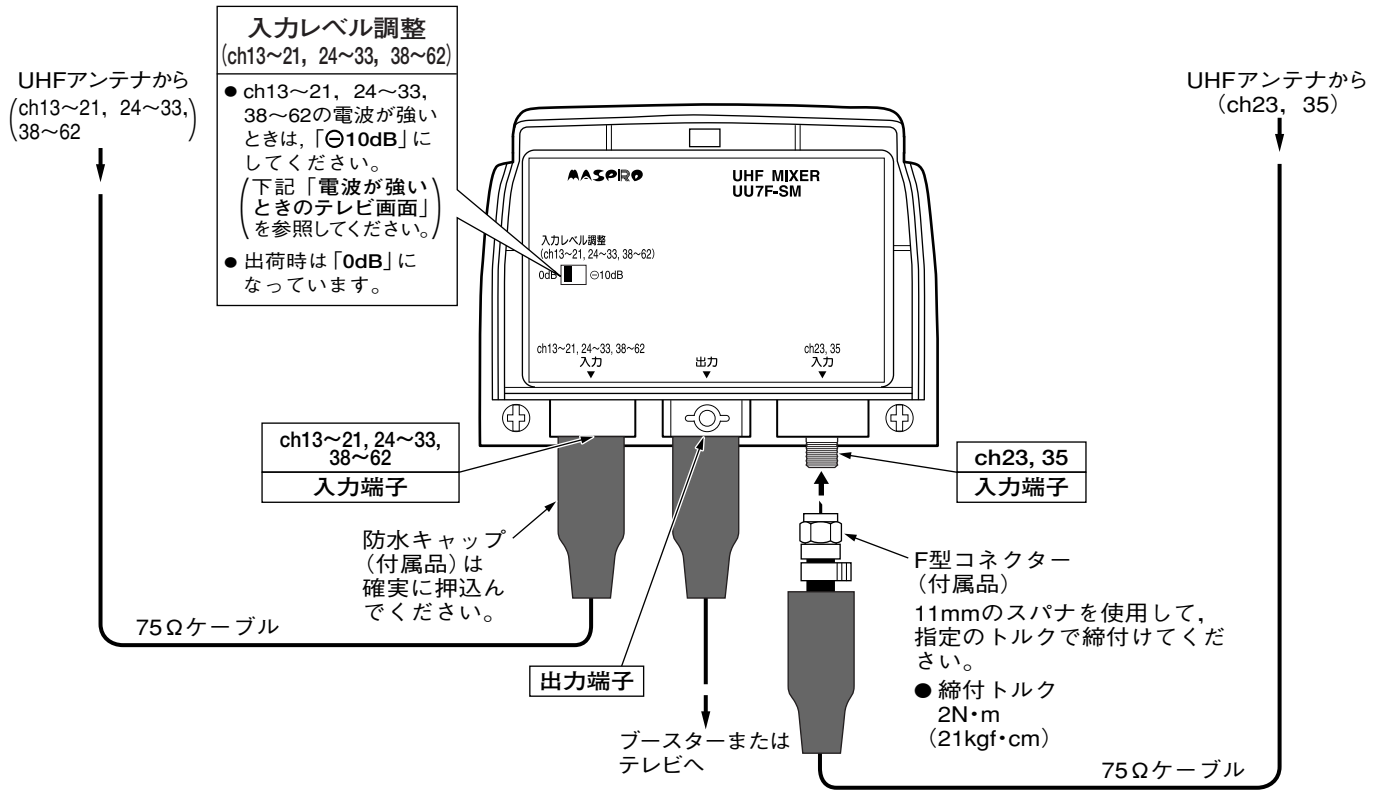

電波が強いときのテレビ画面

出力にブースターを接続したときに，下記の症状が画面に出ることがあります。
症状が画面に出たときは，入力レベル調整を操作してください。

地上アナログ放送の画面

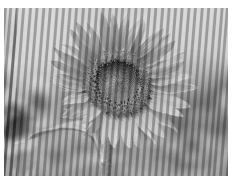
ビート縞

ワイパー現象

粒状のノイズ

地上ディジタル放送の画面

モザイク状のノイズ

MASter of PROduction 生産の覇者

マルチメディアの MASPRO ＝マスプロ電工＝

取付方法

⚠注意

- 落下防止のため，本器や工具をヒモで結ぶなどの安全対策をしてから取付作業をしてください。
- 台風や大雪などによって，ケース・マスト取付金具やマストなどに異常があったり，蝶ナットなどがゆるんだりしていないか，必ず点検してください。また，本器が破損・変形した場合，新しいものと交換してください。そのままにしておくと，ケースやマスト取付金具などの部品が，破損・落下して，けがの原因や建造物に損害を与える原因となることがあります。

マスト

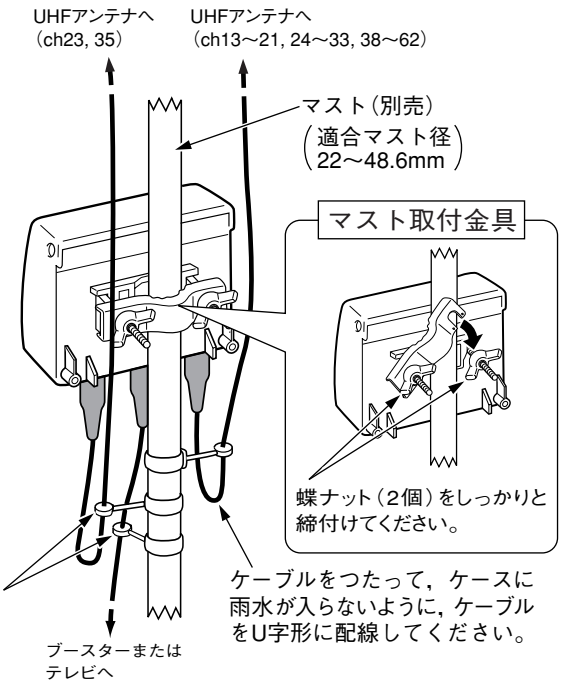

フタの開閉について

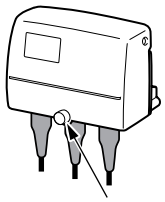

- フタを開けるときは，フタ固定ビスをゆるめて，手前に引上げてください。
- フタを閉めたあとは，必ず手でフタ固定ビスをしっかりと締付けてください。

マスト取付金具

板壁面

フタを開けて，ケースに付いている木ネジ（2本）で，板壁面に固定してください。

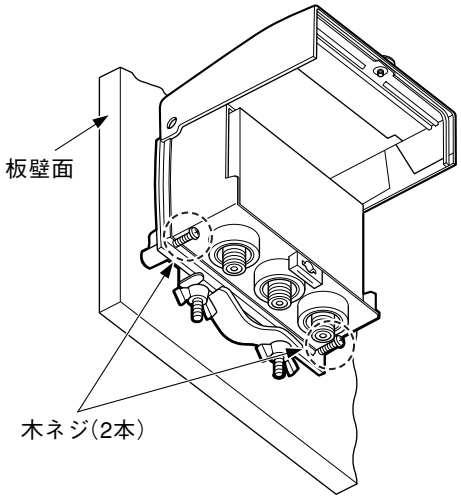

付属のF型コネクターは5Cケーブル用です

接触不良やショートを防ぐため，プラグはていねいに取付けてください。

①ケーブルを付属の防水キャップに通してください。

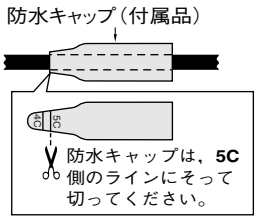

②ケーブルの加工

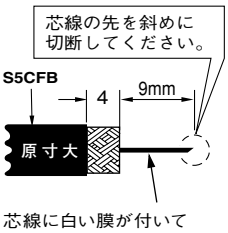

③プラグの取付け

1. かしめ用リングにケーブルを通してください。
2. あみ線（銅編組）を折返してください。
3. プラグを強く押込んでください。

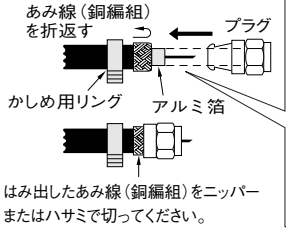

アルミ箔がはがれる場合

プラグの内側にアルミ箔が入るようにアルミ箔の巻付けられている方向にプラグを回しながら，ていねいに押込んでください。



④かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないように，プラグの根元でしっかりと圧着してください。

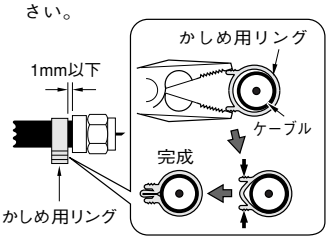

完成図

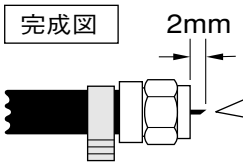

芯線が長すぎると，コネクターが破損して機器が故障します。
芯線の長さは，必ず2mmにしてください。

芯線は，まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると，ショートして機器が故障します。



規格表

MASPRO

インピーダンス（Ω）		通過帯域損失（dB以下）※		阻止帯域減衰量（dB以上）※		VSWR（以下）※		外観寸法（mm） H×W×D
入力	出力	ch13～21, 24～33, 38～62	ch23, 35	ch13～21, 24～33, 38～62	ch23, 35	ch13～21, 24～33, 38～62	ch23, 35	
75（F型コネクター）		6	6	15（ch24は9）	15	3	3	93×111×61

※ch23, 24は映像搬送波周波数における値
（ch23：531.25MHz，ch24：537.25MHz）

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

付属品

防水キャップ ‥‥‥‥ 3個　　F型コネクター（**5C**ケーブル用）‥‥‥‥ 3個

特許	第2572981号
登録意匠	第 859595号

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの
＝マスプロ電工＝

本社〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町
技術相談　TEL名古屋（052）805-3366
受付時間（土 日 祝日，当社休業日を除く）
9～12時，13～17時
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp
技術相談以外は，記載の営業所にお問合わせください。

下関営業所
〒751-0853　下関市川中豊町2-6-39
TEL（0832）55-1130

JUN., 2005

MASter of PROduction
生産の覇者

2K55-841

B-56-4841-1L